

Приложение А

Схемы подключения привода

Таблица А.1 – Соответствие контактов привода с блоком управления Э0

Привод с кабельными вводами		Привод без кабельных вводов. Контакты со штепсельным подключением	Наименование цепей
Контакты с клеммным подключением	Контакты со штепсельным подключением		
XS1.1	XS2.1	XS3.1	Фаза А
XS1.2	XS2.2	XS3.2	Фаза В
XS1.3	XS2.3	XS3.3	Фаза С
XS3.8	XS1.32	XS2.8	-
XS3.11	XS1.35	XS2.11	-
XS3.12	XS1.36	XS2.12	-
XS3.13	XS1.37	XS2.13	RS485 А "+"
XS3.14	XS1.38	XS2.14	RS485 А "-"
XS3.15	XS1.39	XS2.15	RS485 А "экв"
XS4.3	XS1.42	XS2.18	GND
XS4.4	XS1.43	XS2.19	+24V

Примечание – дальнейшие схемы подключения приведены для исполнения привода с кабельными вводами с клеммным подключением

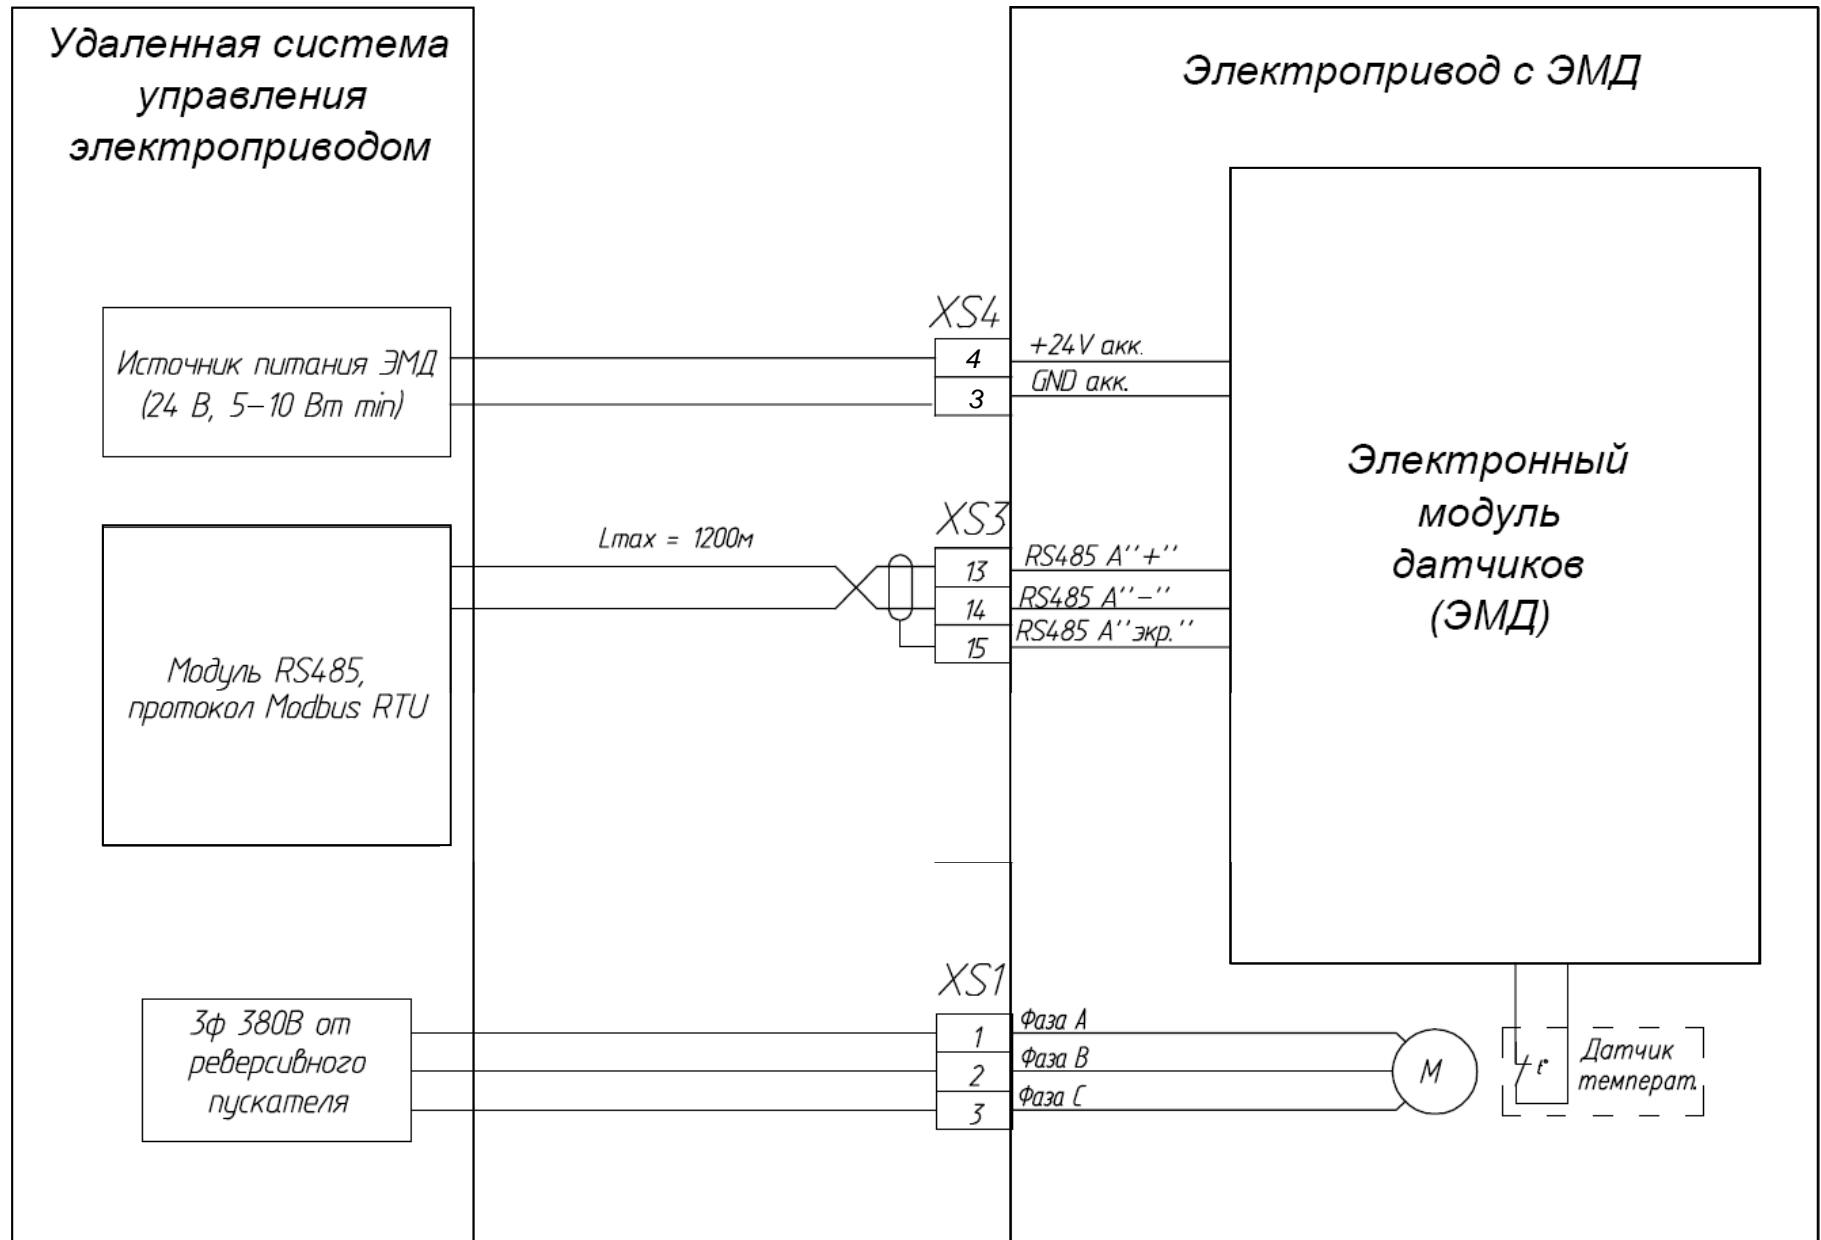


Рисунок А.1 – Схема подключения цепей управления, сигнализации и электропитания привода